


Nexa™ Concentrates


CONCENTRÉS NEXA™
NEXA™ CONCENTRADO

Dispenser Usage
Mode d'emploi du distributeur
Uso del dispensador


2 LITER BAG
SAC DE 2 LITRES
BOLSAS DE 2 LITROS

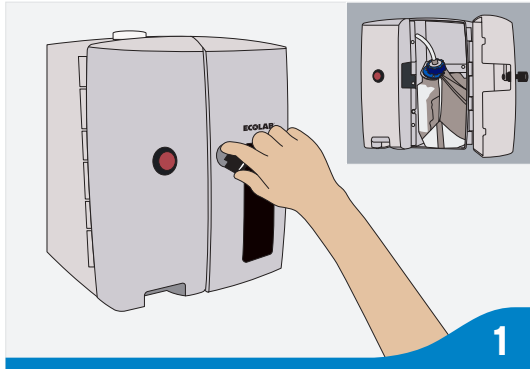


Open the dispenser door with the key.
Ouvrez la porte du distributeur avec la clé.
Abra con la llava la puerta del dispensador.

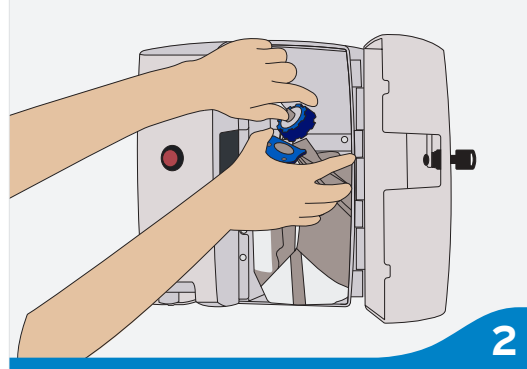


Remove the probe from the empty bag.
Retirez la sonde du sac vide.
Remueva la sonda de la bolsa vacía.

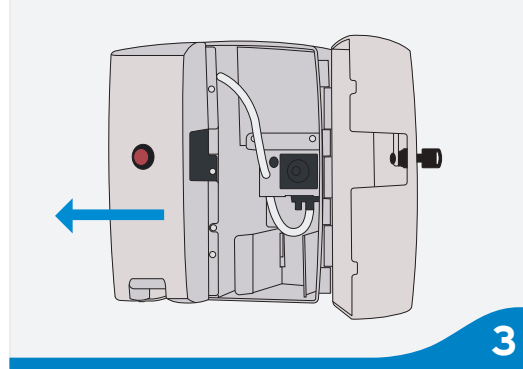


Slide the empty bag out of the dispenser and dispose.
Retirez le sac vide du distributeur en le glissant et jetez-le.
Saque del dispensador la bolsa vacía y deséchela.

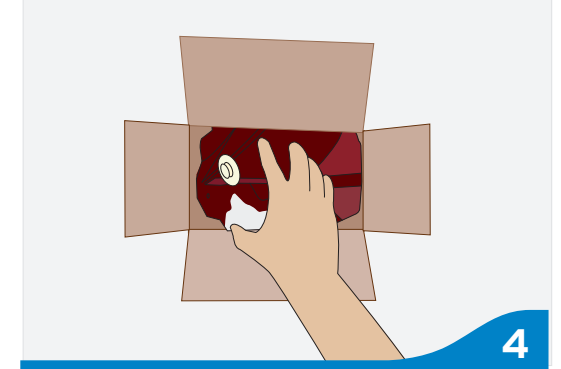


Remove a new bag from the shipper box.
Sortez un sac neuf de la boîte ayant été expédiée.
Saque un bolso nuevo de la caja de empaque.

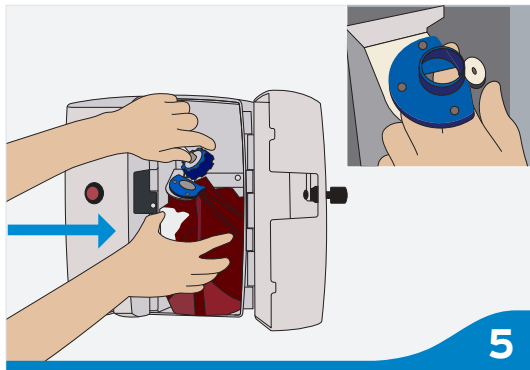


Place the bag into the dispenser, sliding the fitment into the holder.
Placez le sac dans le distributeur en glissant le collier dans la pièce de retenue.
Coloque la bolsa en el dispensador, deslizando el sostén de bolsa en la pieza de encaje.

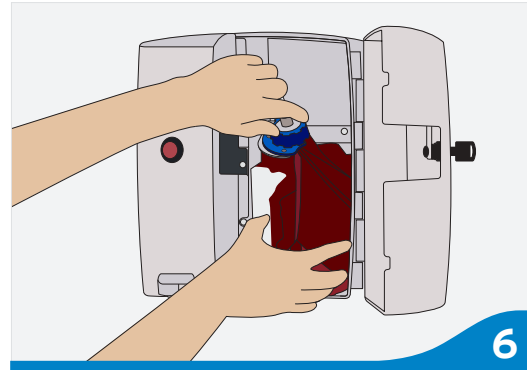

Screw the probe onto the fitment until it stops.
Vissez la sonde dans le collier jusqu'au bout.
Atornille la sonda en la pieza de encaje hasta que quede firmamente colocada.

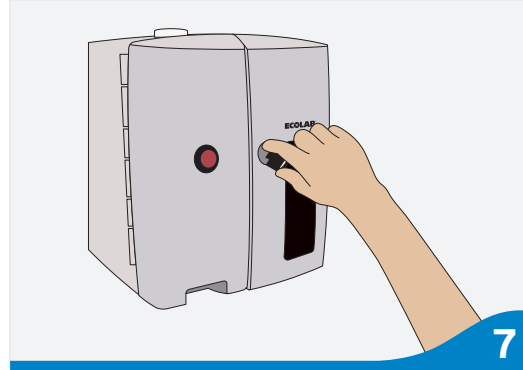

Close the dispenser door, lock and remove the key.
Fermez la porte du distributeur, verrouillez et retirez la clé.
Cierre la puerta del dispensador, asegúrela con llave y saque la llave.

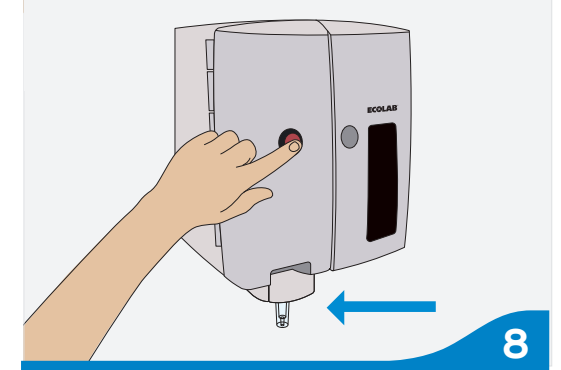

Slide bottle into dock until it locks in place. Push to fill.
Faites glisser la bouteille en cale jusqu'à ce qu'elle se mette en place. Appuyez sur le bouton pour remplir.
Deslice la botella en el soporte hasta que encaje en su sitio. Presione el botón para llenar.