

# HYDRIS™ On-Site Generation System

Sistema de preparación local HYDRIS™


Cleaning procedures for solution outputs.

Procedimientos de limpieza para las soluciones preparadas.



Gather supplies needed for area.

Reúna lo necesario para desinfectar el área.

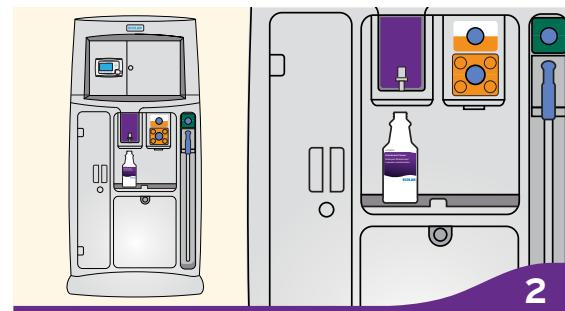


Dispense from Purple Disinfectant Output into Purple Label bottle and secure spray trigger.

Vierta desinfectante del surtidor morado en la botella con etiqueta morada y póngale la tapa rociadora con gatillo.



Spray Disinfectant on surface.

Rocié la superficie con el desinfectante.

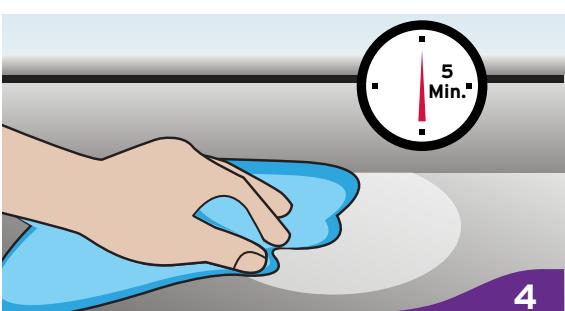


Wait 5 minutes for disinfection. Wipe surface with microfiber cloth.

Espere 5 minutos para la desinfección. Limpie la superficie con un paño de microfibra.



Gather supplies needed for area.

Reúna lo necesario para higienizar el área.

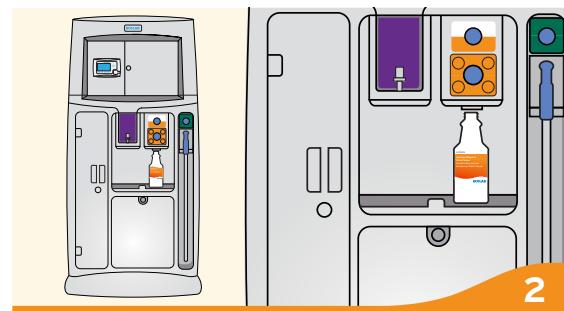


Dispense from Orange dispenser into Orange Label bottle and secure spray trigger.

Vierta solución del surtidor anaranjado en la botella con etiqueta anaranjada y póngale la tapa rociadora con gatillo.



Spray Sanitizer on surface.

Rocié la superficie con el higienizante.

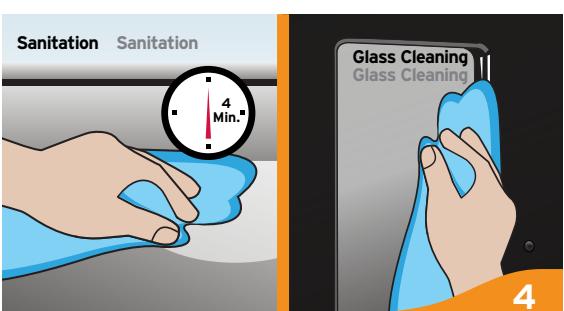

Wait 4 minutes for sanitization. Wipe surface with microfiber cloth.

Espere 4 minutos para la higienización. Limpie la superficie con un paño de microfibra.



Gather supplies needed for area.

Reúna lo necesario para limpiar el área.



Dispense from Green Output into mop bucket or autoscrubber.

Vierta solución del surtidor verde en la cubeta para trapear o en una máquina fregadora.



Place safety sign in mopping area. Sweep area.

Ponga un letrero de seguridad en el área que va a trapear. Barra el área.



Mop area. Leave safety sign until area is completely dry.

Trapee el área. Deje el letrero de seguridad hasta que el área esté completamente seca.

**Everywhere It Matters.™**

**1 800 35 CLEAN**